



recheo

VEHICLE DATA RECORDER



USER MANUAL



Sommaire

A.	Caractéristiques du recneo	1
B.	Spécifications	2
C.	Apparence du Produit	3
D.	Dimensions du Produit.....	4
E.	Instructions d'Installation	5
F.	Démarrer / Arrêter l'Enregistrement.....	6
G.	Lecture.....	8
H.	Configuration d'Enregistrement	13
I.	Photo Instantanée.....	15
J.	Formater Carte SD	15
K.	Etapes pour la mise à jour du Firmware	19

A. Caractéristiques du **recneo**

1. Adapté à tous véhicules personnels, taxis, autobus, camions, etc...
2. Facile à installer sur le pare-brise du véhicule. Sa dimension compacte ne gêne en rien la vision du conducteur.
3. Permet l'enregistrement vidéo des conditions routières à l'extérieur du véhicule et l'enregistrement audio simultané à l'intérieur de l'habitacle grâce à un microphone intégré.
4. Avec le **recneo**, il suffit de brancher cette boîte noire vidéo à l'allume cigarette et celle-ci enregistrera automatiquement et de façon autonome tous vos trajets quotidiens.
5. **recneo** dispose d'un objectif 4mm avec un angle de vue large d'environ 90 degrés (en option: objectif M12)
6. **recneo** permet d'enregistrer avec précision tous les événements survenus pendant votre trajet. Votre conduite peut être sauvegardée et analysée jusqu'à la dernière seconde de votre trajet lorsque vous allez couper l'alimentation de votre véhicule.
7. Toutes les informations telles que le capteur gyroscopique, les coordonnées GPS, les données de vitesses, les vidéos et le son sont enregistrés et peuvent être lues grâce à l'application fournie.
8. Le capteur gyroscopique, en permanence actif, permet lors d'un choc important de démarrer le mode d'enregistrement d'urgence; il sauvegarde, 30 secondes avant et après l'impact, toutes les données dans un dossier sécurisé afin d'éviter de les perdre.
9. Une fonction horodatage - marquage de la date et l'heure - peut être inscrite sur la vidéo.
10. La carte mémoire pleine, **recneo** effacera les vidéos les plus anciennes afin d'enregistrer par dessus votre nouveau trajet, vous aurez ainsi en permanence les dernières heures de votre conduite. Les données sont stockées sur carte Micro-SDHC ainsi lors d'un éventuel choc, toute interruption d'enregistrement est totalement impossible grâce à cette technologie.
11. Une recherche rapide des événements est possible grâce à un répertoire chronologique des vidéos et trajets.
12. Plusieurs formats d'enregistrement vidéo et surtout le nombre d'images enregistrées par seconde peuvent être sélectionnés (FPS). Le format d'enregistrement vidéo est propre à **recneo**.
13. Une connexion AV de l'unité principale à un autre écran LCD (en option) permet d'afficher la vidéo de la caméra dans le véhicule.
14. **recneo** ne possède pas de batterie lithium car, derrière le pare-brise, il peut subir de longues expositions au soleil et évite ainsi, sans aucune batterie intégrée, tout risque d'explosion du produit. **recneo** peut être piloté via sa télécommande IR livrée.
15. Ce produit est conçu sans rayonnement ou ingérence électromagnétique, la voiture ne risque aucune interférence, aucun autre appareils GPS ou sans fil ne peuvent interférer avec **recneo**


B. Spécifications

Articles	Données techniques	
Système	NTSC/PAL	
Puce	H.264 compression	
Capteur	VGA CMOS	
Angle de vue	Objectif 4mm	
	env. 90 degrés angle de vue pour recneo	
	(en option: objectif M12)	
Tension	5V±5%; 400mA	
Conditions de Température	-10°C ~ +70°C (à l'intérieur du véhicule)	
Dispositif de Stockage	Silicon Power ou Transcend carte Micro SDHC Class 6 ou sup., (min capacité 4G ou supérieure)	
Image d'enregistrement	640x480 enregistrement continu/en permanence , max. 30fps(NTSC) / 25fps(PAL)	
Informations sauvegardées	Date, vidéo, son, G-sensor data.	
	Positionnement GPS et info. routière.	
Format d'enregistrement	Formatage spécifique pour logiciel de lecture.	
Microphone	Microphone monocal synchronisé intégré.	
	Microphone on/off, réglage via logiciel ou télécommande.	
Réglage de temps	(a) Réglage de temps sur carte micro SD via le logiciel.	
	(b) Auto-étalonnage par signaux GPS.	
Dispositif Input / Output	(a)TV-Out (1 Vp-p sortie vidéo composite, 75 ohms)	
	(b) voyant rouge: enregistrement	
	(c) voyant vert	Puissance.
		Puissance et voyant d'enregistrement GPS. Clignotant: état d'enregistrement GPS; voyant stable: enregistrement complet GPS.
		(d) bouton d'urgence.
G-Sensor	Capteur gyroscopique avec axes 3D	
Accessoires	(a) Logiciel sur CD (b) alimentation 5V câble allume-cigare.	
	(c) Télécommande (d) câble de sortie AV (e) Manuel d'Utilisateur	
	(f) Lecteur de carte (g) Carte mémoire (option)	
Informations Importantes	(a) La carte SD doit être formatée par le client avant la 1ère utilisation	
	(b) L'appareil recmini doit être installé dans la zone où l'essuie-glace et le rétroviseur ne peuvent perturber la lentille de la caméra	
	(c) Le fuseau horaire doit être réglé sur le logiciel de l'utilisateur pour pouvoir s'afficher normalement.	
	(d) La partition indépendante pour le stockage vidéo en cas d'urgence : ces fichiers ne peuvent pas être écrasés par des informations normales.	
	(e) 80Mo est réservé pour ce stockage d'urgence et il est normal que le PC ne détecte plus cet espace.	
	(f) Signal vidéo interchangeable:: NTSC et PAL sur page SETUP du logiciel de l'utilisateur.	
	(g) La météo et un pare-brise avec un filtre pourraient interférer la performance du GPS.	

C. Apparence du Produit

Vue Frontale


Recneo : objectif 4 mm

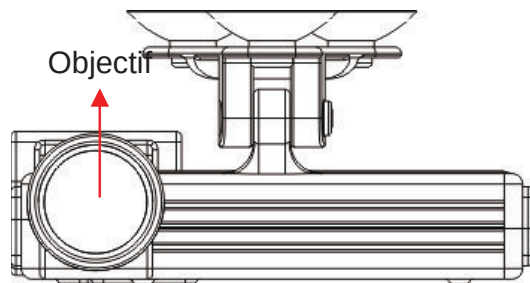

Objectif optionel	Ouverture de modèles	Angle de vue
4mm-12mm	Grande ouverture	90-105 degré


Vue arrière

Recneo

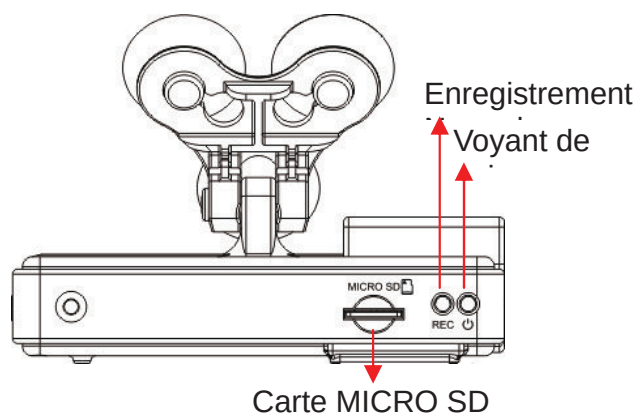


Vue de Côté

Recneo

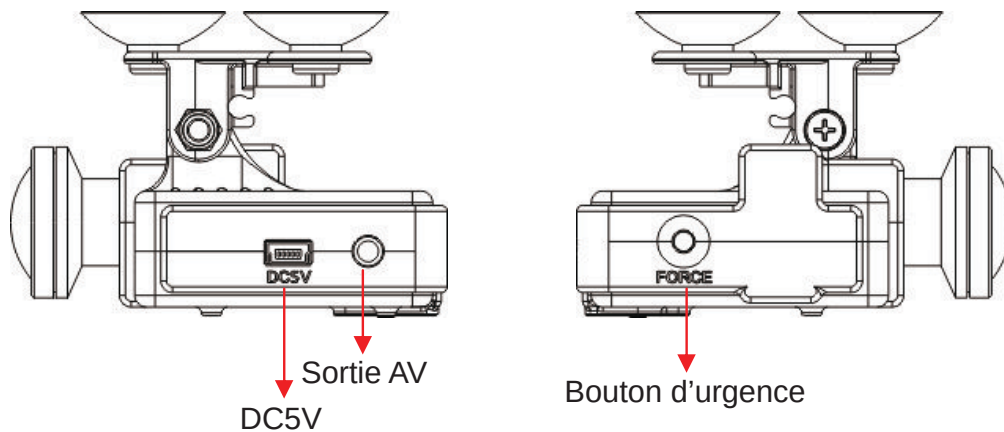


D. Dimensions du Produit

unité : mm

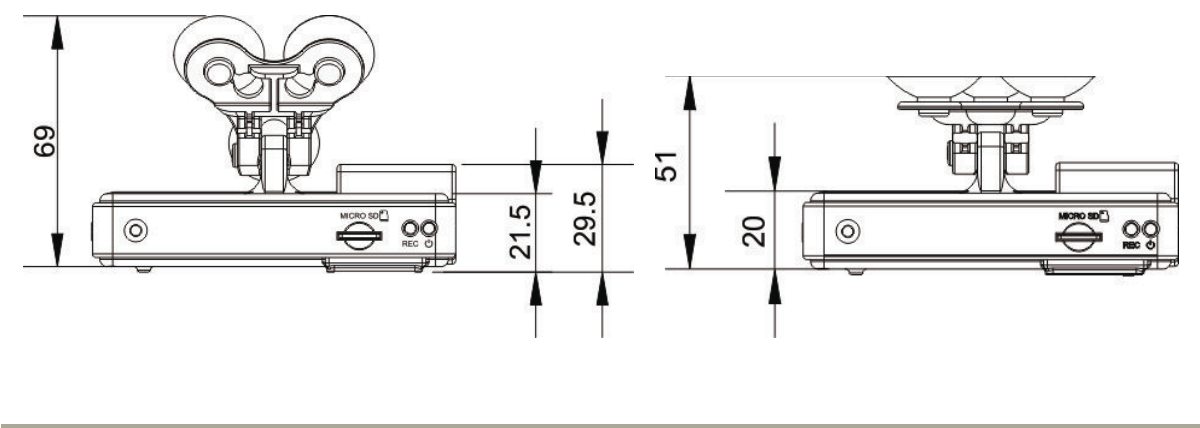

Recneo

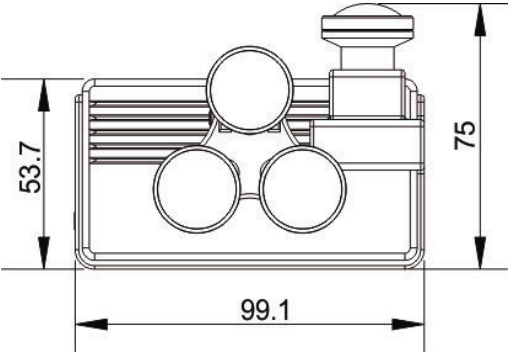

E. Instructions d'Installation



Fixer le support avec la face vers le haut.



Assembler les ventouses et insérer la carte Micro SD.



Régler l'appareil à la bonne place.



Ajuster l'angle de vue.



Connecter le câble d'alimentation.



Brancher adaptateur allume-cigare.
Connecter le câble d'alimentation.



Le voyant vert s'allumera.



Le voyant rouge clignote:
L'enregistrement est en cours.

F. Démarrer / Arrêter l'Enregistrement

Après avoir branché l'appareil et avoir connecté correctement le produit, l'écran va faire apparaître la page de bienvenue avec la version du Firmware de votre produit. Vous pouvez alors débiter le mode « lecture »

Ecran d'accueil une fois le produit connecté



★ OSD et design produit varient selon les modèles.

1. Mise en tension / Enregistrement

Attendre une minute après le branchement pour que l'appareil démarre, le voyant rouge va clignoter; l'icône  va apparaître en haut à droite de l'écran indiquant le début d'enregistrement.

Voyant	recneo (GPS modèle)
Voyant rouge	● Clignotement stable: enregistrement normal. ● Clignotement Rapide: enregistrement forcé.
Voyant vert	● Voyant vert clignote: enregistrement GPS. ● Voyant vert stable : enregistrement GPS en cours.

2. Enregistrement Audio On/Off

Depuis l'écran, vous pouvez choisir de démarrer ou pas l'enregistrement audio : cliquez sur le bouton muet de la télécommande, l'icône  va apparaître en haut à droite de l'écran, qui signifie l'arrêt d'enregistrement ; Lorsque l'icône  apparaît en haut à droite, cela signifie que le mode audio est en cours d'enregistrement.

3. GPS

Lorsque l'icône  apparaît en haut à droite de l'écran du logiciel, ceci représente qu'il n'y a pas de GPS ou signal GPS;
Lorsque l'icône  apparaît en haut à droite celui-ci indique que GPS est en fonction.

4. Capteur gyroscopique

Lorsque l'icône  apparaît en haut à droite de l'écran, ceci représente qu'il n'y a pas de G-Sensor ou que son signal est anormal; Lorsque l'icône  apparaît en haut à droite, ceci signifie que le bouton d'enregistrement forcé est enclenché;
Lorsque l'icône  apparaît en haut à droite, ceci représente que le capteur gyroscopique a détecté des vibrations anormales et va déclencher l'enregistrement forcé.

5. Eteindre/arrêter l'enregistrement

Eteindre le moteur et l'alimentation du véhicule pour arrêter l'enregistrement. La carte mémoire peut alors être retirée de l'appareil en toute sécurité et il est possible de lire les fichiers grâce au logiciel inclus

G. Lecture

Deux méthodes d'exploitation: Lecture via écran externe (en option) avec télécommande et lecture via le logiciel de l'utilisateur sur PC.

1. Lecture « en direct »

Opération avec Télécommande.

a. Description de la Télécommande comme ci-dessous.

	Icône	Description de Fonction
	 Flèche	Sélection le fichier en haut, entrer le mot de passe.
	 Flèche	Sélection du fichier en bas, entrer le mot de passe.
	 Flèche	Sélection le fichier à gauche, entrer le mot de passe.
	 Flèche	Sélection le fichier à droite, entrer le mot de passe.
	 Entrer	Confirmer le fichier à lire et mot de passe.
	 Menu	Affichage fermé, montrer la version de firmware.
	 Muet	Son On/Off.
	 Lecture	Entrer dans la page de lecture et fichier à lire.
	 Avance Rapide	Avance Rapide.
	 Retour	Retour
	 Pause	Pause.
	 Stop	Stop et retour au menu.
	 Mode	Changer Langue pendant la lecture ou page de catalogue.
	 Lecture	Entrer/Quitter page de lecture.
	 Enregistrement forcé	Peut être exploité manuellement pour protéger et verrouiller le fichier afin d'éviter de l'écraser avec d'autres.

b. Description d'opération de mot de passe dans le menu de lecture.

Entrer le mot de passe pour lecture (comme figure en bas.)



- i. Choisir  pour entrer dans la page de connexion;
Choisir   pour entrer le mot de passe, sélectionner   pour l'étape suivante. Après la connexion du mot de passe, choisir  pour entrer dans la page de lecture.
- ii. Pour quitter la page de lecture, sélectionner  pour retourner à la vue en direct.

★ S'il n'y a pas de mot de passe à définir pour le logiciel de l'utilisateur, sélectionner  pour entrer directement à la page de lecture.

★ Le premier mot de passe est montré comme * pour protéger les données de l'utilisateur. Une fois le premier mot entré, il passe au mot suivant.

c. Description d'opération de page de lecture

Select Decode Items	
Start Record Time	End Record Time
2011/06/04 08:33:09	2011/06/04 09:13:26
2011/06/04 09:13:26	2011/06/04 10:13:29
2011/06/04 10:13:29	2011/06/04 10:14:08
2011/06/04 10:14:23	2011/06/04 11:14:49
2011/06/04 11:14:49	2011/06/04 12:00:05
2011/06/07 09:35:34	2011/06/07 10:35:47
Page 00001	Total Pages 00002

- i. Utiliser   pour déplacer le fichier à lire.
- ii. Utiliser   pour déplacer à la page suivante.
- iii. Après le choix de fichier à lire, presser  pour débuter la lecture.
- iv. Presser  pour la pause. Presser  pour reprendre le mode.
- v. Presser  pour quitter et retourner à la page de lecture.

★ Sélectionner  pour quitter la page de lecture et entrer dans la vue en directe.

2. Lecture sur PC de l'Utilisateur

Q : Comment lire le fichier de la carte SD après l'enregistrement?

Rép : Veuillez suivre les instructions suivantes pour y procéder.



Presser et sortir la Carte SD.



Retirer la carte de l'appareil.



Insérer la carte SDHC dans son lecteur (assurer que le sens de direction soit bon).



Connecter le lecteur de carte au port USB du PC.

(5) Lire le dossier de carte mémoire; ou sauvegarder les données via le chemin du PC "C:\BlackBox folder".


(6) Sélectionner le fichier à afficher: exécuter

CarBox2.exe , se référer à la figure en bas, presser sur le bouton ; sélectionner la carte mémoire ou sélectionner "Ouvrir documentation" , choisir les fichiers sur la carte mémoire ou sur le disque dur à afficher. Cliquer sur le bouton Pause  pour faire une pause du fichier en lecture.

★ L'installation préalable du logiciel « CarBox2 » est impérative afin d'exécuter les opérations décrites ci-dessus.

Logiciel



i. Visualisation de l'interface

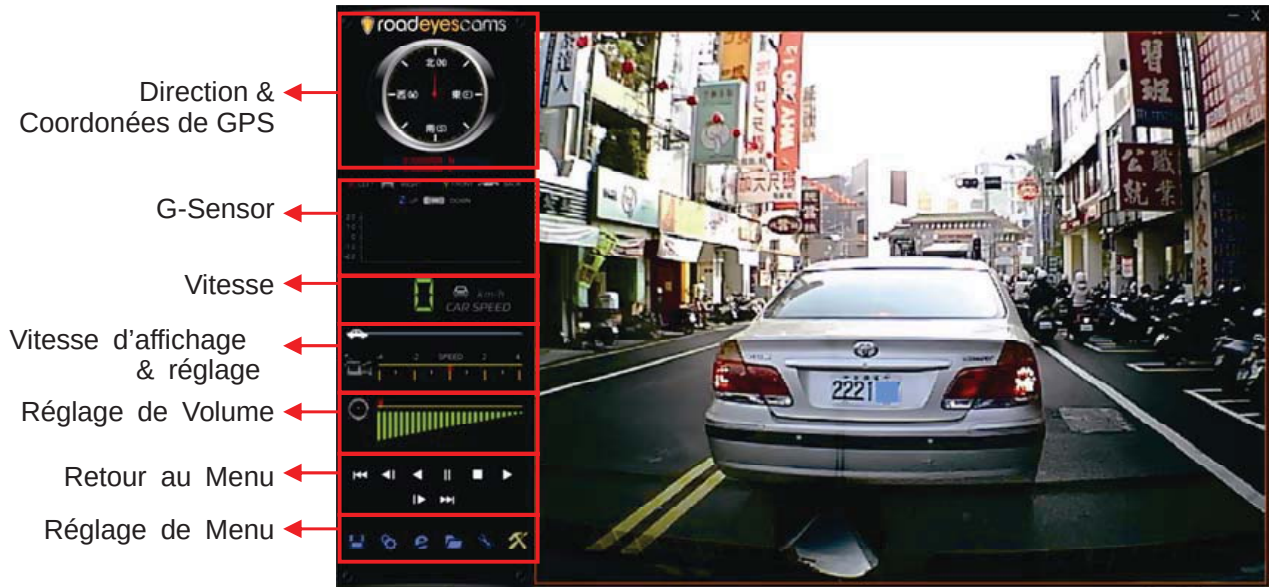

★recneo seulement: Direction & Coordonnées GPS, Vitesse et Carte Google doivent fonctionner grâce au module GPS.

ii. Description des icônes du logiciel

Détail d'information des visuels	Fonctions
	Direction GPS.
	Longitude & Latitude GPS.
	X: Valeur Horizontale des mouvements de conduite gauche et droite de véhicule.
	Y: Valeur Horizontale des mouvements de conduite avant et arrière du véhicule.
	Z: Valeur flottante pour la stabilité du véhicule.
	KM / Heure
	Mile / Heure
	Knot = 1 Noeud / Heure
	Barre de temps.

		Sélection de vitesse de lecture.
		Volume à ajuster.
	 fichier précédent	Lire le fichier précédent.
	 image précédente	Image précédente (image figée).
	 retour	Retour vidéo.
	 Pause	Pause sur lecture de fichier.
	 Stop	Arrêter la lecture de fichier.
	 Lire	Lire fichiers/enregistrements.
	 image suivant	Image suivante (Image figée).
	 fichier suivant	Sélectionnez le fichier suivant à jouer.
	 Ouvrir fichier	La sauvegarde des fichiers.
	 Option de réglage	Réglage sur détail de fonctions.
	 Carte Google	Ouvrir E-Map pour voir itinéraire de conduite (doit être connecté à internet et avoir fonction GPS – disponible sur recneo).
	 Ouvrir Dossier	Sélectionner dossier & fichier.
	 Photo Instantanée	Prenez une photo à partir de données d'enregistrement.
	 réglage de carte SD.	Formater carte SD, réglage de langue et version du logiciel.



H. Configuration d'Enregistrement








1. Insérer la carte micro SD dans son lecteur USB puis connecter au PC afin de débiter les réglages.

2. Les options de réglages du logiciel  s'affichent ainsi



The screenshot shows a 'Configuration - [H:]\'' window with a blue title bar. On the left is a vertical blue bar with a map of China. The main area has several sections: 'Password' with fields for User1 and User2 (Username and Password); 'Time Zone' with a dropdown set to '+08:00 CST China Standard Time' and a 'Time Setting' checkbox; 'Copy Me To Storage' with 'Copy', 'Save', and 'Cancel' buttons; 'Unit Of Speed' with radio buttons for Km/h (selected), Mile/h, and Knot; 'Playback Password' with a checkbox and four dropdowns; 'G-sensor Sensitivity' with a dropdown set to 'Off'; 'Sensor Sensitivity' with a dropdown set to 'High'; and 'Audio Recording' with radio buttons for Off and On (selected).

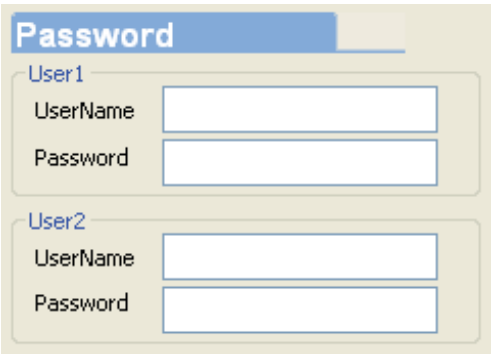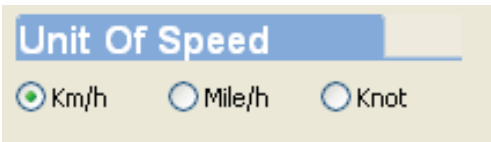
Détail d'information des visuels	Fonctions
	1. Mot de passe: crypter la carte micro SD pour la confidentialité des données. Le mot de passe est limité à 15 caractères. Veuillez confirmer et enregistrer le mot de passé pour éviter de l'oublier.
	2. Unité de vitesse: montrer la vitesse de lecture.
★ 1 KM = 0.624 Mile, 1 Mile = 1.6093 KM, Noeud = 1.853 KM ★ Fonction optionnelle de vitesse doit convenir aux modèles GPS (recneo).	

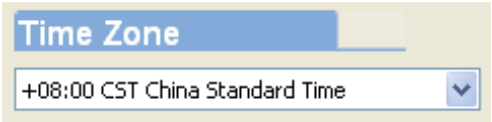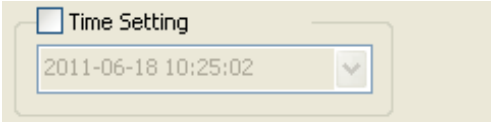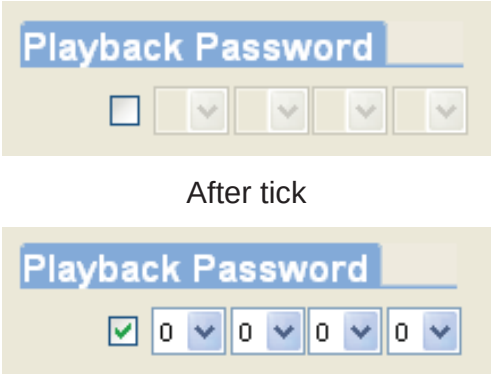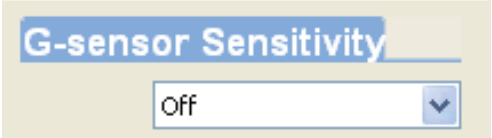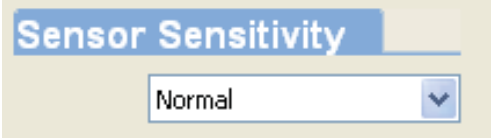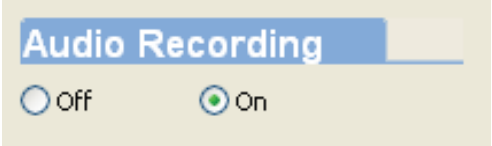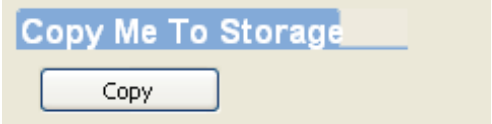	3. Fuseau horaire: ajuster le temps local par zone GMT.
	4. Réglage de temps: le PC de l'utilisateur doit être réglé avec le temps actuel.
 After tick	5. Lecture de mot de passe: la lecture est protégée par le mot de passe. Choisir de 0 à 9 pour le définir.
	6. Sensibilité du capteur gyroscopique: régler selon l'état de route et du type de véhicule, y compris éteint, plus bas, bas, normal, élevé, plus élevé.
	7. Sensibilité du capteur photo: basée sur la condition de conduite pour la nuit, y compris bas, normal, élevé.
	8. Audio enregistrement: choisir le volume ON / OFF à l'intérieur de l'habitacle du véhicule.
	9. Copier le logiciel sur le stockage: copier le logiciel sur la carte SD. Les enregistrements peuvent être lus sur tout autre PC.

I. Photo Instantanée

Q: Comment utiliser la fonction de « snapshot » pour obtenir la photo du fichier vidéo sur la micro carte SD?

Rép: Lors de la lecture du fichier enregistré sur la carte SD, cliquer sur l'icône  puis l'image se sauvegardera dans votre PC. La boîte de message par défaut pour cette photo instantanée se trouvera dans le répertoire du CarBox2.exe

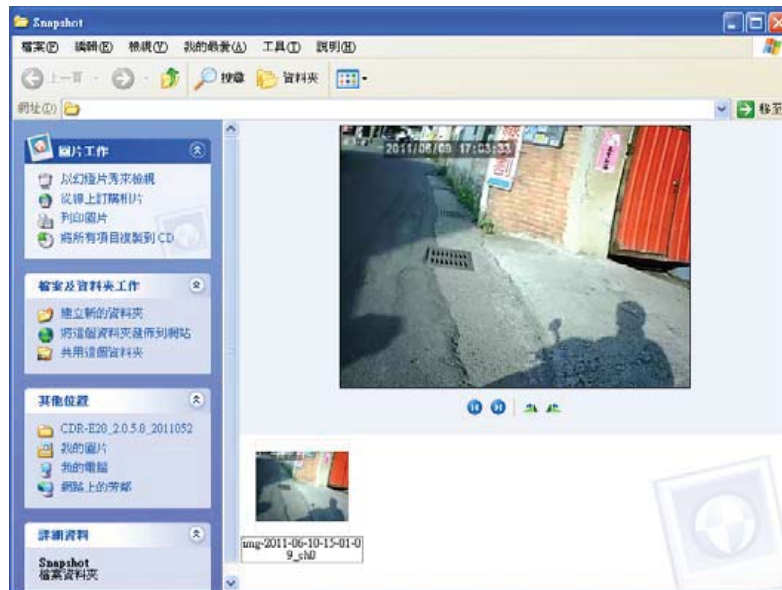

J. Formater Carte SD

Deux façons de formater la carte SD et sauvegarder.

Q: Quand vous devez 「formater」 ou 「restaurer」 la carte SD?


Rép :

1. 「Formater」 carte SD: Pour la première utilisation de la carte SD ou avec une nouvelle carte, vous devez faire le formatage pour l'utiliser correctement.

2. 「Restaurer」 carte SD: Quand vous avez sauvegardé les fichiers dans votre PC et voulez utiliser la carte SDHC pour d'autres buts, vous devez d'abord faire la restauration pour l'utiliser correctement.

Veuillez suivre les étapes suivantes:

1. Insérer la carte SD dans son lecteur, puis insérer le lecteur au port USB de votre PC. (se référer à l'image.)

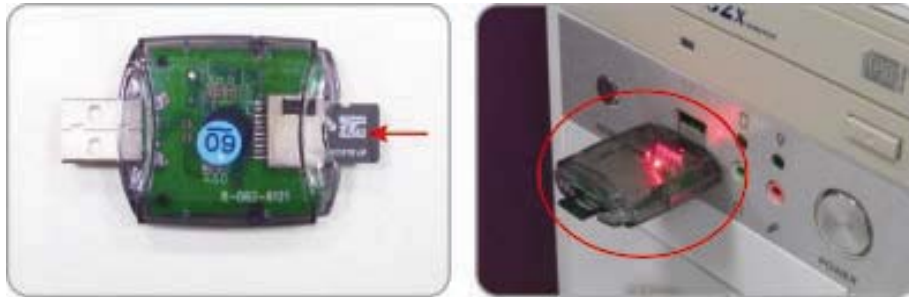


Remarque		
1		Avant de formater la carte mémoire SD, déverrouiller la carte d'abord.
2		Si la carte est déverrouillée, mais son formatage a toujours échoué, il se peut que cela soit dû aux restrictions de sécurité de Window Vista / 7. Veuillez exécuter le programme en tant qu'administrateur afin de prévenir ce problème.


2. Exécuter le logiciel "CarBox2.exe"  dans la page principale (référer aux images en bas).

3. Procédures de Formatage:

(1) Cliquer sur l'icône  pour entrer dans l'écran ci-dessous:

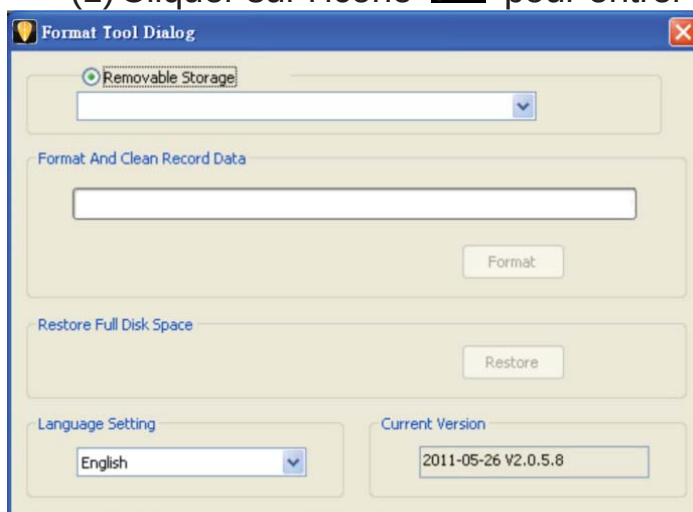


(2) Sélectionner l'emplacement de carte SD.




(3) 「formater」 ou 「restaurer」 carte SD.

(3.1) 「formater」 carte SD.

(3.1.1) Cliquer sur le bouton 「Format」 , cliquer 「yes」 dans la boîte de dialogue pour démarrer le formatage.

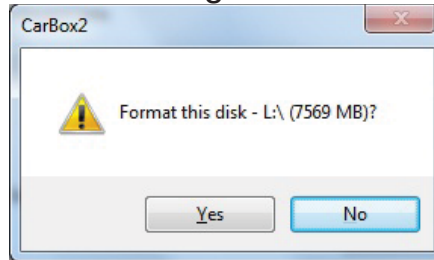

(3.1.2) Pop-up la fenêtre de dialogue de formatage.

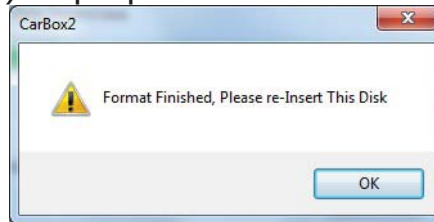


(3.1.3) Cliquer 「OK」 et réinsérer la carte SD pour faire les configurations relatives.


★ Les réglages anciens seront complètement éliminés après le formatage de la carte SD. La carte SD doit éliminer ces paramètres d'origine. Sinon, elle ne pourra pas fonctionner normalement.

(3.2) 「restaurer」 carte SD.



(3.2.1) Cliquer sur 「restore」 , il va sortir la fenêtre de dialogue, cliquer 「yes」 pour commener la restauration.

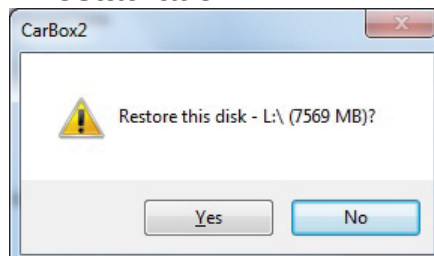


(3.2.2) Le système va apparaître la fenêtre de dialogue 「Restaurer le disque」 .

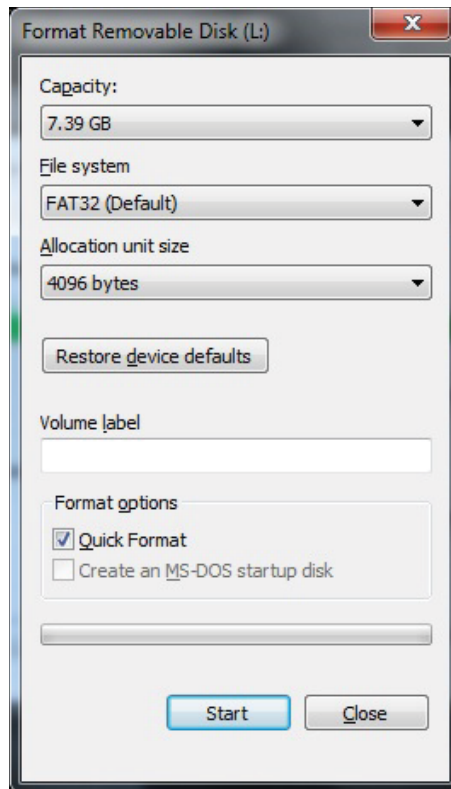

(3.2.3) Vérifier le formatage rapide et cliquer sur "Start" pour formater. Une fois le formatage effectué, cliquer sur "OK", puis "Close".

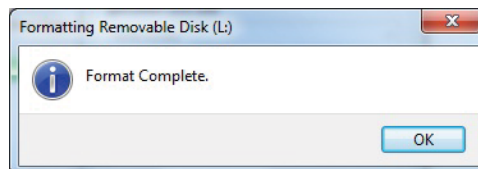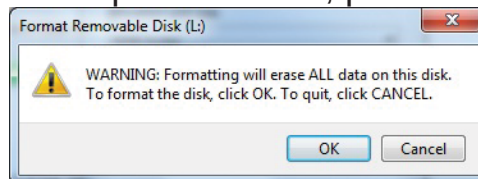

(3.2.4) Cliquer "OK" pour déterminer la restauration de carte SD.

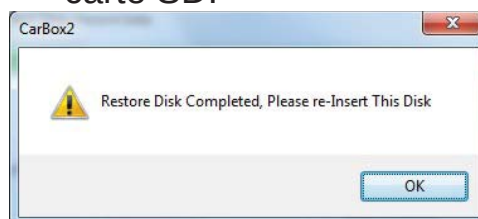

★ Une fois terminée, vous pouvez vous servir de la carte mémoire pour d'autres utilisations.


K. Etapes pour la mise à jour du Firmware

Suivre ces étapes pour la mise à jour:

1. Mettre la carte mémoire dans l'ordinateur, utiliser l'ancienne version pour sauvegarder les fichiers importants dans le PC. Puis fermer l'ancienne version pour commencer les procédures de mise à jour.
2. Insérer la carte mémoire dans son lecteur. Connecter le lecteur au PC. Cliquer sur la nouvelle version  pour ouvrir le menu principal du lecteur.




3. Utiliser  pour formater l'outil de la nouvelle version du logiciel, sélectionner l'emplacement de carte mémoire.

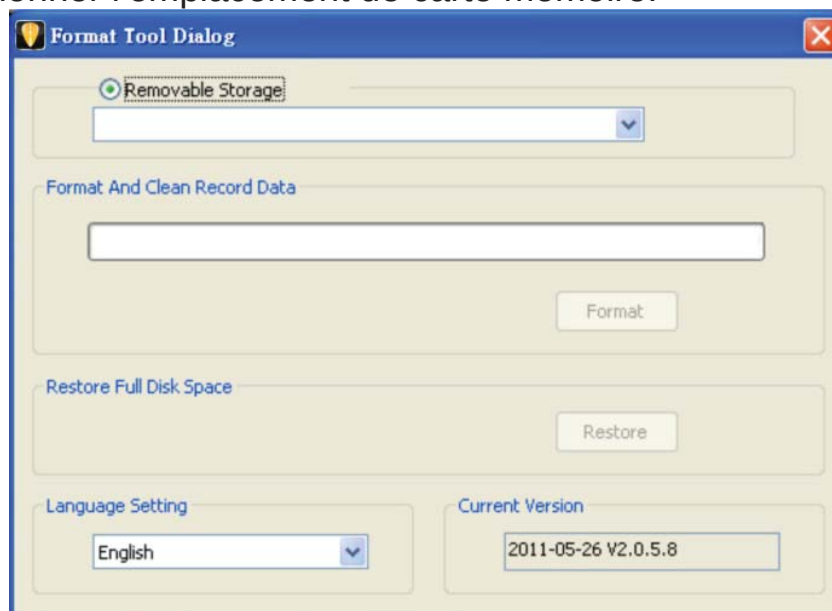


Effacer toutes les données de la mémoire de la carte SD pour éviter toute incompatibilité causée par vos données qui ne

seront éventuellement pas correctement enregistrées après ce formatage. La carte mémoire va quitter automatiquement les fenêtres une fois le formatage terminé.

4. Enlever la carte mémoire de son lecteur puis réinsérer-la. (Après le formatage, la capacité restante montrera 80Mo.)
5. Extraire  carbox.rar de la carte mémoire ou décompresser le fichier vers le PC, puis copier  le dossier « carbox » sur la carte mémoire. 『La carte mémoire sous le dossier racine carbox contient tous les fichiers de mise à jour (ne supprimer aucun fichier.)』

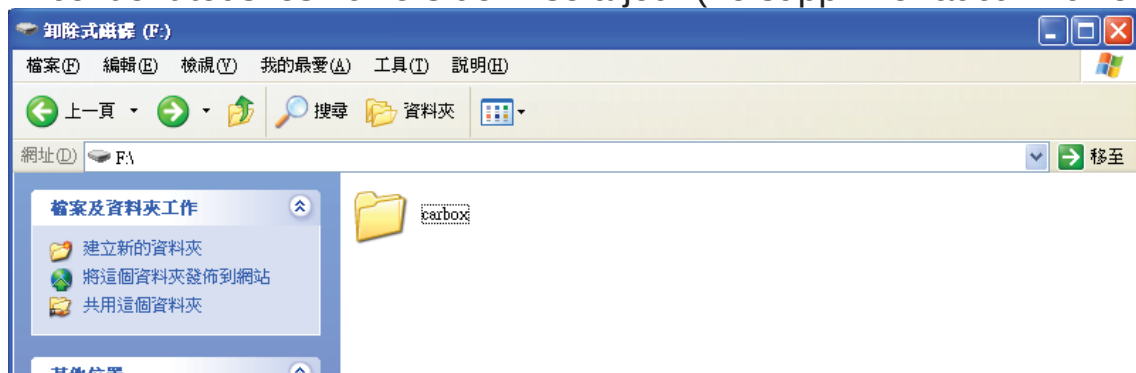

6. Ouvrir la nouvelle version du logiciel, dans 『open file』  sélectionner la carte mémoire, aller à 『setup page』  pour régler, après avoir cliquer sur le bouton 『Save』, il va produire le dossier « car_set » dans la racine de la carte mémoire, ce dossier contient le fichier de configuration relative (ne supprimer aucun fichier.)

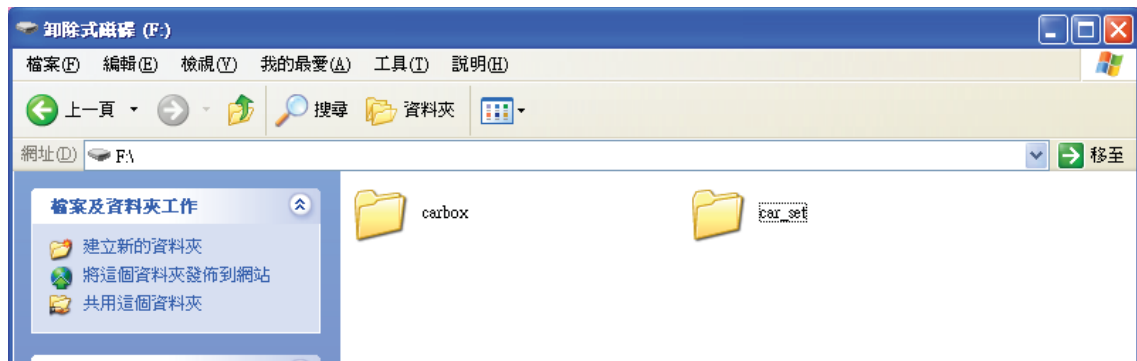

L'appareil va détecter la nouvelle version du logiciel pour s'enregistrer une fois la mise à jour finie. Dès que les réglages sont complets, le logiciel va se fermer automatiquement.

7. Enlever la carte mémoire du port USB de votre PC.
8. **Eteignez d'abord votre produit, puis placer à nouveau la carte mémoire dans votre recmini, connecter le câble TV-out (au cas où il n'y a pas cette fonction), vérifier le voyant d'enregistrement sur l'appareil.**
9. Pendant la mise à jour, il ne faut pas éteindre l'appareil. Son interruption pourrait causer le mauvais fonctionnement de l'appareil et aura besoin d'une réparation à l'usine. (La mise à jour a besoin d'environ 1 minute pour s'effectuer. Veuillez à vérifier le voyant, ou l'écran, mais pas avant 1 minute.). Respecter impérativement les étapes suivantes pour mettre à jour le firmware.

Du PC:

- (i). Connecter votre produit via le câble sur le port USB du PC, l'appareil va commencer automatiquement la mise à jour de firmware.
Pendant sa mise à jour, l'écran restera allumer. Attention! Eteindre l'appareil peut causer de grave problème de fonctionnement.



Une fois la mise à jour finie, relancer l'appareil manuellement pour compléter la procédure.


P.S. Une fois la mise à jour finie, à chaque fois que vous allumez votre produit, il va apparaître le numéro de sa version **Firmware Version: 1045**, puis entrer dans l'écran d'enregistrement (remarque: le numéro de version changera à chaque mise à niveau).

Du véhicule:

- (ii). Connecter votre produit via le câble sur le port USB du PC, l'appareil va commencer la mise à jour du firmware automatiquement.

Pendant sa mise à jour, l'écran reste allumé. Attention!

L'éteindre pendant ce temps peut causer de grave problème à l'appareil. Démarrer le moteur du véhicule, attendre que la puissance soit stable, puis brancher l'alimentation votre **recmini**. Ne pas interrompre la mise à jour. Éteindre l'appareil pendant ce temps peut créer des problèmes

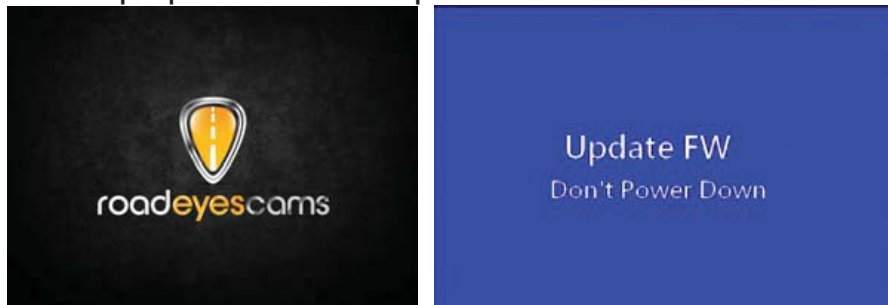

Une fois la mise à jour faite, redémarrer l'appareil manuellement pour compléter la procédure.

10. P.S. Une fois la mise à jour finie, à chaque fois que vous allumez votre produit, il va apparaître le numéro de sa version **Firmware Version: 1045**, puis entrer dans l'écran d'enregistrement (remarque: le numéro de version changera à chaque mise à niveau).
11. Une fois terminée, **recmini** va entrer dans le mode d'enregistrement vidéo, il pourra être alors utilisé normalement.



RoadEyes SAS Nanterre B 538 203 035
168, Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine . FRANCE

www.road-eyes.com